


Hand Vacuum Aspiradora de mano

OWNER'S MANUAL MANUAL DEL PROPIETARIO

Model/ Modelo EP031S 120V., 60Hz. 450 Watts, 3.75 Amps

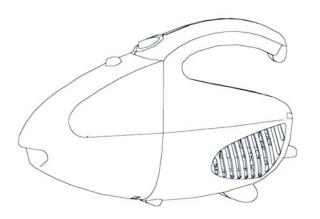

EURO-PRO Operating LLC

94 Main Mill Street, Door 16 Plattsburgh, NY 12901 Tel: 1 (800) 798-7398 www.sharkyac.com



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using your *Hand Vacuum*, basic safety precautions should always be observed, including the following:

- Read all instructions before using your hand vacuum.
- 2. Use the system only for its intended use.
- To protect against a risk of electric shock, do not immerse any part of the system in water or other liquids.
- Never yank cord to disconnect from outlet; instead, grasp plug and pull to disconnect.
- 5. **Do not** allow cord to touch hot surfaces.
- Do not run appliance over cord.
- 7. Do not operate the system with a damaged cord or plug, or if the appliance or any other part of the system has been dropped or damaged. To avoid the risk of electric shock, do not disassemble or attempt to repair the hand vacuum. Return the system to EURO-PRO Operating LLC (see warranty) for examination and repair. Incorrect re-assembly or repair can cause a risk of electrical shock or injury to persons when the unit is used.
- Close supervision is necessary for any appliance being used by or near children.
 Do not leave the system unattended while connected.
- Keep hair, loose clothing, fingers and all parts of body away from opening and moving parts.
- Do not use to pick up flammable or combustible liquids such as gasoline or use in areas where they may be present.
- Do not pick up anything that is burning or smoking such as cigarettes, matches or hot ashes.
- 12. Use extra care when cleaning on stairs.
- Do not use the hand vacuum without the dust cup filter in place.
- This appliance is intended only for household use. Follow all user instructions in this manual.

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:

- Do not leave the hand vacuum plugged in when unattended. Unplug the electrical cord when not in use and before servicing.
- Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children, pets or plants.
- Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended accessories.
- Do not pull cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Keep cord away from heated surfaces.
- Use only extension cords UL-rated or cUL at 15 amperes, extension cords rated for less amperage may overheat. Care should be taken to arrange the cord so that the cord cannot be pulled or tripped over.
- Turn off all controls as applicable before unplugging from electrical outlet.
- Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- Do not handle plug or hand vacuum with wet hands or operate without shoes.
- Do not put any objects into openings. Do not use with any opening blocked. Keep free of dust, lint, hair and anything else that may reduce air flow.
- Store your appliance indoors in a cool, dry area.
- Keep your work area well lit.
- Do not immerse the hand vacuum into water or other liquids.
- Keep end of hose, wands and other openings away from your face and body.
- · Use only on dry surfaces.
- Using improper voltage may result in damage to the motor and possible injury to the user. Correct voltage is listed on rating label.

SAVE THESE INSTRUCTIONS For Household Use Only

WARNING: To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not modify the plug in any way.

EP031S



GARANTÍA LIMITADA DE UN (1) AÑO

EURO-PRO Operating LLC garantiza que este artefacto no presentará defectos de materiales ni de fabricación por un (1) año a partir de su fecha original de compra cuando se le da uso doméstico normal, sujeto a las siguientes condiciones, exclusiones y excepciones.

Si este artefacto dejase de funcionar apropiadamente mientras se encuentre en uso normal doméstico dentro del periodo de la garantía, devolverlo completo con sus accesorios y con flete prepagado a:

EURO-PRO Operating LLC, 94 Main Mill Street, Door 16, Plattsburg, N.Y. 12901.

Si *EURO-PRO Operating LLC* le encontrase algún defecto de material o de fabricación, lo reparará o reemplazará sin cargo. El cliente debe incluir el documento que pruebe la fecha de compra y un cheque por \$8.95 para cubrir el costo de manipuleo, reembalaje y flete de retorno al cliente*.

Las piezas sujetas a desgaste por el uso, sin limitaciones, como los filtros de los contenedores de polvo, escobillas, carbones y piezas eléctricas que normalmente requieren cambiarse están excluidas de esta garantía.

La responsabilidad de *EURO-PRO Operating LLC* se limita únicamente al costo de la reparación o reemplazo del artefacto a criterio de *EURO-PRO* Corporation. Esta garantía no cubre las piezas sujetas a desgaste por el uso normal y no se aplica a artefacto alguno que haya sido alterado, intervenido físicamente o usado comercialmente. Tampoco cubre daños causados por maltrato, mal uso, manipulación negligente, o daños por empaquetamiento defectuoso o manipulación en tránsito; ni cubre daños o defectos causados por o resultantes del transporte o reparaciones, servicios o alteraciones del artefacto o de alguna de sus partes por personas no autorizadas por *EURO-PRO Operating LLC*.

Esta garantía se extiende al comprador original del artefacto y excluye toda otra garantía legal y/o convencional. La responsabilidad de *EURO-PRO Operating LLC*, si alguna, se limita a las obligaciones específicas expresamente asumidas bajo los términos de esta garantía limitada. En ningún caso será *EURO-PRO Operating LLC* responsable por daños incidentales o consecuenciales, o de ninguna otra naturaleza. Algunos Estados no permiten la exclusión o la limitación de daños incidentales o consecuenciales, por lo que lo antedicho podría no aplicarse a usted.

Esta garantía le otorga derechos específicos y también podría tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

*Importante: Empaque el artefacto cuidadosamente para evitar que se dañe durante el transporte. Antes de empaquetar el artefacto, asegúrese de incluir el documento que demuestre la fecha de compra, un rótulo con su nombre completo, dirección y teléfono, una nota con los datos de la compra, modelo, número de serie y una explicación de lo que usted cree que sea el problema. Recomendamos asegurar el paquete (porque los daños durante su transporte no están cubiertos por esta garantía). En el exterior del paquete, además de la dirección arriba indicada, marque "ATTENTION CUSTOMER SERVICE". Nos esforzamos continuamente por mejorar nuestros productos, por lo tanto las especificaciones contenidas aquí están sujetas a cambio sin aviso.

GUÍA DE DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN POSIBLE
LA ASPIRADORA NO FUNCIONA	 El cordón no está bien enchufado. El tomacorriente de la pared no tiene electricidad. Necesita servicio. 	1. Enchufe bien la unidad. 2. Revise el fusible o interruptor de circuito y reactívelos. 3. Llame al 1-800-798-7398.
LA ASPIRADORA NO SUCCIONA O TIENE POCA FUERZA	 El contenedor de polvo está lleno. La aspiradora está obstruida. Se necesita limpiar o cambiar el filtro del contenedor de polvo. 	1. Espere que la unidad se enfríe y vuélvala a arrancar. Vacíe el contenedor (vea la página 4). 2. Apague la unidad, desenchúfala del tomacorriente, revise si la elimínelos. 3. Limpie o cambie el filtro del contenedor (vea la página 4).
ESCAPA POLVO DE LA ASPIRADORA	El contenedor de polvo está lleno. El contenedor de polvo está mal instalado. El filtro del contenedor de polvo está perforado.	Vacíe el polvo del contenedor. Revise el contenedor de polvo y reinstálelo (vea la página 4). Cambie el filtro del contenedor de polvo (vea la página 4).

FILTROS DE REPUESTO

Filtro de repuesto para contenedor de polvo No. AKC031 Para el modelo EP031S

Llame al: 1 (800) 798-7398

Lunes a viernes de 8:30 A.M. a 5:30 P.M. Hora del Este

0

Visite nuestra página web: www.sharkvac.com

PARA ASISTENCIA TÉCNICA


Llame al: 1 (800) 798-7398

Lunes a viernes de 8:30 A.M. a 5:30 P.M. Hora del Este

Nota Importante: El filtro de escape del motor es lavable, sin embargo debe cambiarse cada tres (3) meses para asegurar el rendimiento máximo de la aspiradora.

Importante: Asegurarse que los filtros estén completamente secos antes de reinstalarlos en la aspiradora.

GETTING TO KNOW YOUR HAND VACUUM

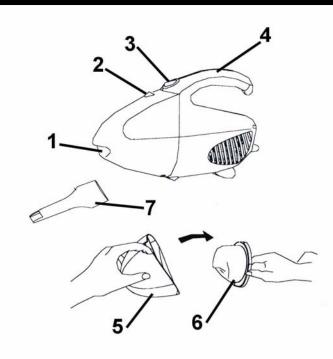

- 1. Suction Hole
- 2. Dust Cup Release Button
- 3. On/Off Power Switch
- 4. Handle

- 5. Dust Cup (Container)
- 6. Dust Cup Filter
- 7. Crevice Tool

Technical Specifications

Voltage: 120V., 60Hz.

Power: 3.75 Amps, 450 Watts

OPERATING INSTRUCTIONS

Warning: Always unplug from electrical outlet before opening the dust cup (container).

Note: Dust cup filter must be used when operating the hand vacuum.

Assembling the Hand Vacuum

 To open the dust cup (container), push the dust cup release button and pull out the dust cup. Verify that the dust cup filter is inside, then attach the dust cup (container) to the hand vacuum.



2. To attach the crevice tool to the Hand Vacuum, push desired accessory into the suction hole, as shown below.



3

How To Operate Your Hand Vacuum

- 1. Hold the hand vacuum firmly in your hand by the Handle.
- 2. Push the On/Off Power Button to "On" position.
- 3. Start vacuuming.

CAUTION: The Hand Vacuum is a very powerful unit. Make sure that you hold it firmly, otherwise it can slip out of your hand and cause injury.

Cleaning & Changing the Dust Cup Filter

Warning: Always unplug the unit from electrical outlet before opening the Dust Cup (container).

<u>Important:</u> Do **NOT** use the hand vacuum without the dust cup filter in place.


Warning: After each Use - Always remove and empty the Dust Cup Filter.

- To open the Dust Cup (container), push the dust cup release button and detach the Dust Cup (container). (Fig. 1)
- 2. Remove the dust cup filter. (Fig. 2)



Fig. 1

- 3. Empty the dust from the dust cup (container). (Fig. 3)
- Rinse the dust cup filter in cold water and then wait 24 hours until it dries completely before replacing back into the dust cup (container). (Fig. 4 & 5)
- When the dust cup filter is completely dry, replace the dust cup filter carefully back into the dust cup (container).
- 6. Attach the dust cup (container) to the Hand Vacuum.

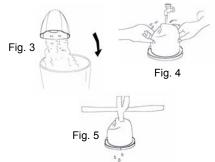

<u>CAUTION</u>: The suction hole must be open, free of any obstructions at all times. Otherwise, the motor will overheat and could become damaged.

Please Note: The Dust Cup Filter is washable. It should, however, be replaced every three (3) months to ensure peak performance of your vacuum.

Important: Make sure that Dust Cup Filter is completely dry before re-installing back in the hand vacuum.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Advertencia: Siempre desenchufe de la corriente antes de abrir el contenedor de polvo.

Nota: Siempre que se haga funcionar la aspiradora debe tener instalado el filtro.

Ensamblaje de la aspiradora de mano

 Para abrir el contenedor de polvo, presione el botón del seguro y saque el contenedor. Antes de instalar el contenedor en la aspiradora, revise que el filtro esté instalado en la aspiradora.



 Para instalar el accesorio para rendijas en la aspiradora, insértelo en el orificio de succión como se muestra a continuación.



Como operar la aspiradora de mano

- Agarre la aspiradora firmemente del asa.
- 2. Encienda la aspiradora oprimiendo el interruptor a la posición de "On".
- 3. Comience a aspirar.

CUIDADO: La aspiradora de mano es potente, asegúrese de agarrarla firmemente, de lo contrario se le puede escapar de la mano y causar lesiones.

<u>Limpieza y cambio del filtro del contenedor de polvo</u>

ADVERTENCIA: Siempre desenchufe la unidad del tomacorriente antes de abrir el contenedor de polvo.

Importante: NO usar la aspiradora sin el filtro en posición.


ADVERTENCIA: Después de cada uso, siempre saque el filtro del contenedor y vacíelo.

- Abra el contenedor de polvo presionando el botón del seguro y separe el contenedor de la aspiradora (Fig. 1).
- 2. Saque el filtro de polvo del contenedor. (Fig. 2)



Fig. 1

- 3. Vacíe el polvo del contenedor (Fig. 3).
- Enjuague el filtro con agua fría y espere 24 horas para que se seque bien antes de reinstalarlo en el contenedor (Figs. 4 y 5).
- Cuando el filtro esté completamente seco, reinstálelo cuidadosamente en el contenedor.
- 6. Instale el contenedor en la aspiradora.

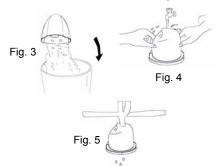


CUIDADO: El orificio de succión debe estar libre de obstrucciones todo el tiempo, de lo contrario el motor se recalentará y se dañará.

Nota: El filtro del contenedor de polvo es lavable, sin embargo se recomienda cambiarlo cada tres (3) meses para mantener el rendimiento máximo de la aspiradora.

Importante: Asegurarse que el filtro del contenedor de polvo esté completamente seco antes de reinstalarlo en la aspiradora de mano.

8

FAMILIARÍCESE CON LA ASPIRADORA DE MANO

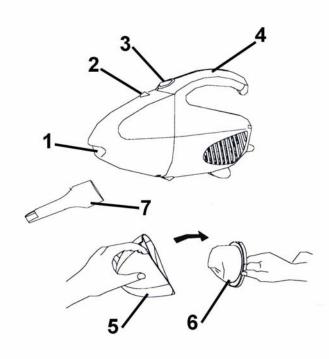

- 1. Orificio de succión
- 2. Seguro del contenedor de polvo
- 3. Interruptor
- 4. Asa

- 5. Contenedor de polvo
- 6. Filtro del contenedor
- 7. Accesorio para ranuras

Especificaciones técnicas

Voltaje:

120V., 60Hz.

Potencia:

3,75 Amps, 450 Wats

TROUBLE SHOOTING GUIDE

PROBLEM	POSSIBLE REASON	POSSIBLE SOLUTION
HAND VACUUM WILL NOT OPERATE	 Power cord not firmly plugged into outlet. No power in wall outlet. Needs servicing. 	Plug unit in firmly. Check fuse or breaker. Replace fuse/reset breaker. Call 1-800-798-7398.
HAND VACUUM WILL NOT PICK-UP OR SUCTION POWER IS WEAK	 Dust cup is full. Unit clogged. Dust Cup Filter needs cleaning or replacing. 	 Allow unit to cool down, then Restart. Empty dust cup – (see page 4). Turn unit off and unplug from wall outlet. Remove Dust Cup Filter and check for object(s) in air duct and remove. Clean or replace Dust Cup Filter. (see page 4)
DUST ESCAPING FROM HAND VACUUM	Dust cup is full. Dust Cup Filter is not installed correctly. There is a puncture/hole in Dust Cup Filter.	Empty dust cup. Review Dust Cup Filter instructions. (see page 4) Replace dust cup filter. (see page 4)

REPLACEMENT FILTERS

Replacement dust cup filter SKU# AKC031

for Model EP031S

Call:

1 (800) 798-7398

Monday to Friday 8:30 A.M. - 5:30 P.M. Eastern Standard Time

or

visit our website: www.sharkvac.com

FOR TECHNICAL SUPPORT

Call: 800-798-7398

Monday to Friday 8:30 A.M. - 5:30 P.M. Eastern Standard Time

Please Note

The Dust Cup Filter is washable. It should, however, be replaced every three (3) months to ensure peak performance of your vacuum.

Important

Make sure that Dust Cup Filter is completely dry before re-installing back in the hand vacuum.

EURO-PRO X ONE (1) YEAR LIMITED WARRANTY

EURO-PRO Operating LLC warrants this product to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of the original purchase, when utilized for normal household use, subject to the following conditions, exclusions and exceptions.

If your appliance fails to operate properly while in use under normal household conditions within the warranty period, return the complete appliance and accessories, freight prepaid to:

EURO-PRO Operating LLC, 94 Main Mill Street, Door 16, Plattsburgh, N.Y. 12901

If the appliance is found to be defective in material or workmanship, *EURO-PRO Operating LLC* will repair or replace it free of charge. Proof of purchase date and \$ 8.95 to cover the cost of return shipping and handling must be included. *

Non-durable parts including, without limitation, dust cups, filters and brushes which normally require replacement are specifically excluded from warranty.

The liability of *EURO-PRO Operating LLC* is limited solely to the cost of the repair or replacement of the unit at our option. This warranty does not cover normal wear of parts and does not apply to any unit that has been tampered with or used for commercial purposes. This limited warranty does not cover damage caused by misuse, abuse, negligent handling or damage due to faulty packaging or mishandling in transit. This warranty does not cover damage or defects caused by or resulting from damages from shipping or repairs, service or alterations to the product or any of its parts, which have been performed by a repair person not authorized by *EURO-PRO Operating LLC*.

This warranty is extended to the original purchaser of the unit and excludes all other legal and/or conventional warranties. The responsibility of *EURO-PRO Operating LLC* if any, is limited to the specific obligations expressly assumed by it under the terms of the limited warranty. In no event is *EURO-PRO Operating LLC* liable for incidental or consequential damages of any nature whatsoever. Some states do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

*Important: Carefully pack item to avoid damage in shipping. Be sure to include proof of purchase date and to attach tag to item before packing with your name, complete address and phone number with a note giving purchase information, model number and what you believe is the problem with item. We recommend you insure the package (as damage in shipping is not covered by your warranty). Mark the outside of your package "ATTENTION CUSTOMER SERVICE". We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Al usar artefactos eléctricos siempre se deben tomar precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

- Lea todas las instrucciones antes de usar la aspiradora inalámbrica de mano
- Use la aspiradora sólo para lo que está diseñada.
- Para evitar choques eléctricos, no sumerja parte alguna de este artefacto en agua u otros líquidos.
- 4. Nunca desenchufe la aspiradora jalando el cordón, hágalo jalando del enchufe.
- No permita que el cordón haga contacto con superficies calientes.
- No pase la aspiradora sobre el cordón.
- 7. No opere la aspiradora si el cordón o el enchufe están dañados; tampoco cuando la aspiradora o cualquiera de sus componentes se ha caído o dañado. Para evitar el riesgo de choque eléctrico, no desarme ni intente reparar la aspiradora, devuélvala a EURO-PRO Operating LLC para su revisión y reparación (refiérase a la garantía). El reensamblaje o reparación inadecuados pueden causar choque eléctrico o lesiones personales cuando se use.
- Se requiere supervisión estrecha cuando los niños usan cualquier artefacto o cuando se opere cerca de ellos. No deje la aspiradora desatendida cuando esté enchufada.
- Mantenga el cabello, ropa suelta, dedos y todas las partes de su cuerpo alejadas de las aberturas y piezas movibles.
- No use la aspiradora para recoger líquidos inflamables o combustibles como gasolina, ni usarla en áreas donde estos materiales estén presentes.
- No use la aspiradora para recoger materiales ardientes o humeantes como cigarrillos, fósforos, cerillos o cenizas calientes.
- Tenga cuidado especial cuando aspire escaleras.
- No use la aspiradora sin el filtro en el contenedor de polvo.
- Este artefacto está diseñado sólo para uso doméstico. Siga todas las instrucciones en este manual.

- Para reducir los riesgos de incendio, choque eléctrico o lesiones:
- No deje la aspiradora enchufada cuando no esté en uso ni cuando se le dé servicio.
- No permita que se use como juguete.
 Ponga atención cuando la usen los niños o se use cerca de ellos, de mascotas o de plantas.
- Use sólo como se indica en este manual.
 Sólo use los accesorios recomendados por el fabricante
- No levante del cordón ni lo use como asa para cargar la aspiradora, no tire del cordón sobre bordes o esquinas filosas. Mantenga el cordón lejos de superficies calientes.
- Sólo use cordones de extensión aprobados por UL o CUL de 15 amperios, los de menor capacidad se pueden recalentar. Tenga cuidado al extender el cordón para que no puedan jalarlo o tropezarse con él accidentalmente.
- Antes de enchufar o desenchufar la aspiradora, siempre apáguela con el interruptor en "OFF".
- No desenchufe jalando del cordón, jale del enchufe.
- No manipule el enchufe o la unidad con las manos mojadas, ni la opere con los pies descalzos.
- No introduzca objetos en las aberturas del artefacto, no hacerla funcionar si alguna abertura está obstruida y manténgala limpia, sin acumulaciones de polvo, pelusas, pelos o cualquier otro cosa que obstruya el flujo de aire.
- Guarde el artefacto en un área interior fresca y seca.
- Mantenga el área de trabajo bien iluminada.
- No sumerja la aspiradora en agua ni otros líquidos.
- Mantenga el extremo de la manguera, tubos de extensión y otras aberturas alejadas de su cara y del cuerpo.
- Sólo use la aspiradora en superficies secas.
- La conexión a corriente de voltaje inadecuado puede dañar el motor y posiblemente causar lesiones al usuario. El voltaje está indicado en el rótulo de especificaciones.

Conserve estas instrucciones Sólo para uso doméstico

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, este artefacto tiene un enchufe polarizado (una espiga es más ancha que la otra) y entra en un tomacorriente polarizado sólo en una forma. Si no entra completamente, inviértalo. Si aún así no entra, llamar a un electricista calificado para que instale un tomacorriente adecuado. No modificar el enchufe en forma alguna.

Printed in China 5 Rev. 08/04